

TUBE

MONTAGEHANDLEIDING




Klaptafel TUBE

TUK01

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Schroefmachine
- Kruiskopbit
- Rolmaat
- Inbus/bitje 5 & 6
- Steeksleutel 10 & 14

Onderdelenlijst Montage TUK01

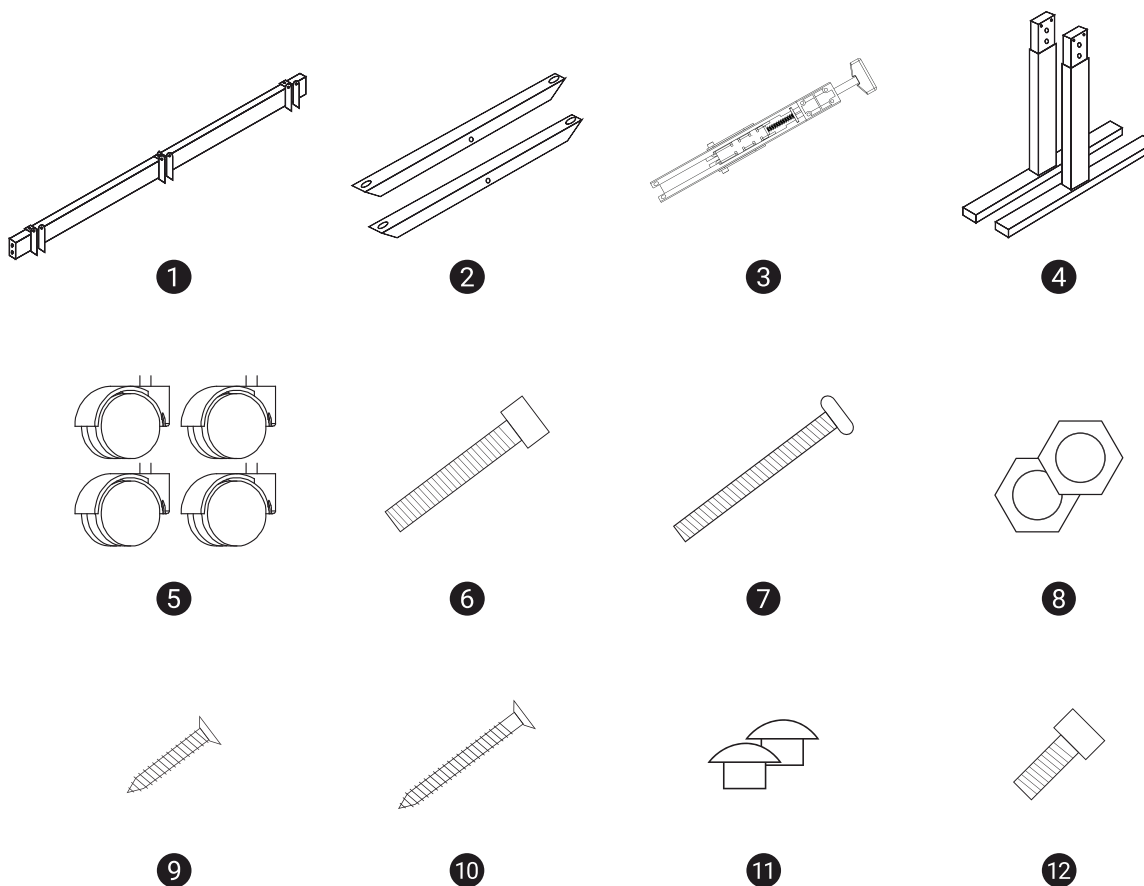

1	Balk 99 / 139 cm	5	Wielen (4x)	9	Zelftappende schroef 5.0x25mm (6x)
2	Bladdragers (2x)	6	Bouten M8 t.b.v poten (4x)	10	Zelftappende schroef 5.0x40mm (4x)
3	Hendel (1x)	7	Bouten M6 t.b.v bladdragers (2x)	11	Afdekdoppen poten (4x)
4	Poten (2x)	8	Moeren M6 t.b.v. bladdragers (2x)	12	Bouten M8 t.b.v hendel (2x)

(Onderdelenlijst ter controle)

Handleiding gaat verder op de volgende pagina ➔


Handleiding Montage TUK01

STAP 1

Stel de juiste hoogte in

Stel beide poten(4) op de gewenste hoogte met inbussleutel 5.

Als standaard hoogte voor tafels wordt 75 cm aangehouden, u dient dan de poot op 72,5 cm te zetten.

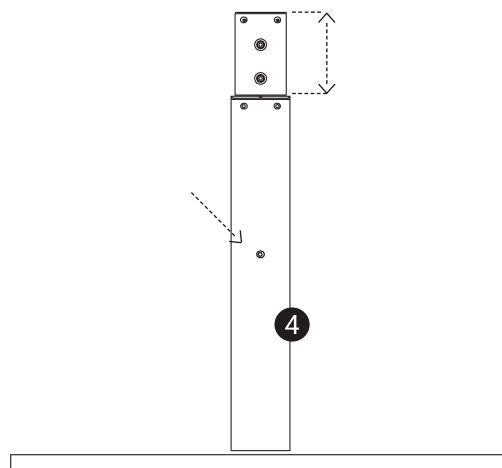

STAP 2


Balk monteren aan poten

Monteer de balk(1) aan de poten(4) met de M8 inbusbouten(7).

Gebruik hiervoor inbussleutel 6.

Dek deze af met de doppen(11).

Tip: Draai de eerste bout niet volledig vast, pas als beide bouten erin zitten draait u de bouten met de hand stevig aan.

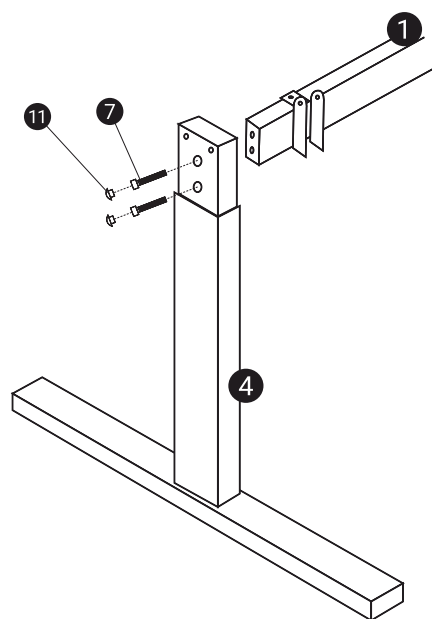

Handleiding gaat verder op de volgende pagina ➔

Handleiding Montage TUK01


STAP 3 Montage bladdragers

Monteer de hendel(13) aan de balk m.b.v de bijgeleverde bouten(12)

Bevestig de bladdragers(2) aan de balk(1) met M6 bouten(7) en moeren(8).

Gebruik hiervoor een kruiskop en sleutel 10.


Let op: Draai de bladdragers handvast.

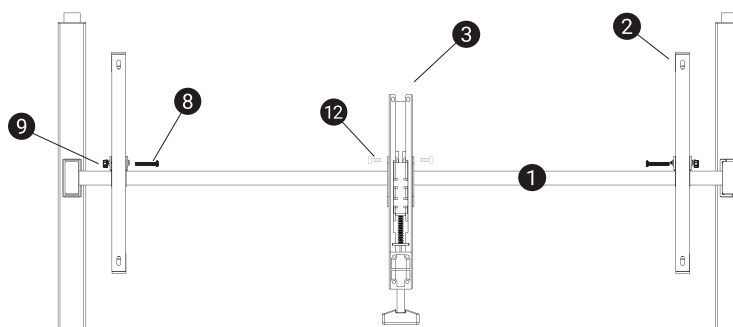

STAP 4 Blad centreren

Leg het blad met de bovenzijde op een schone ondergrond en plaats het frame op de onderkant.

Centreer het frame op het blad volgens de maattabel.

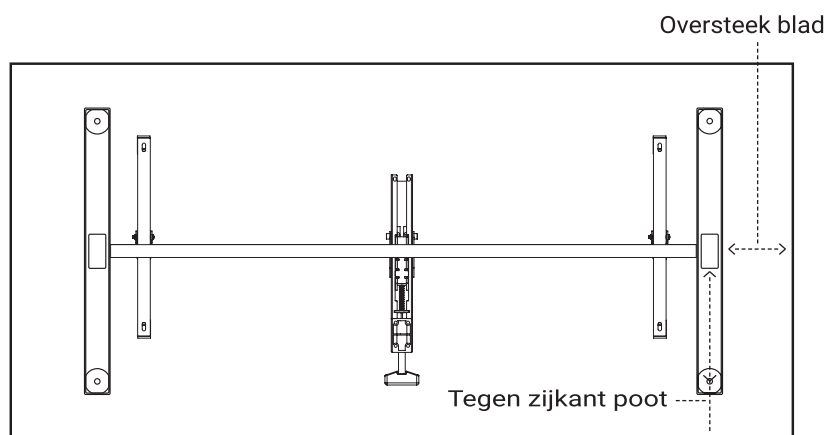

Afmetingen blad(cm)	Lengte frame (incl. poten)	Oversteek blad	Tegen zijkant poot
120 x 80	105	7,5	36,5
140 x 80	105	17,5	36,5
160 x 80	145	7,5	36,5
180 x 80	145	17,5	36,5
200 x 80	145	27,5	36,5

Handleiding gaat verder op de volgende pagina ➔

Handleiding Montage TUK01

STAP 5


Blad bevestigen

Schroef de hendel(3) vast aan het blad met de bijgeleverde schroeven(9/10).

Vervolgens schroeft u de buitenste bladdragers(2) vast.

Let op:

Gebruik de juiste lengte schroeven op de aangegeven plekken zoals hiernaast afgebeeld.

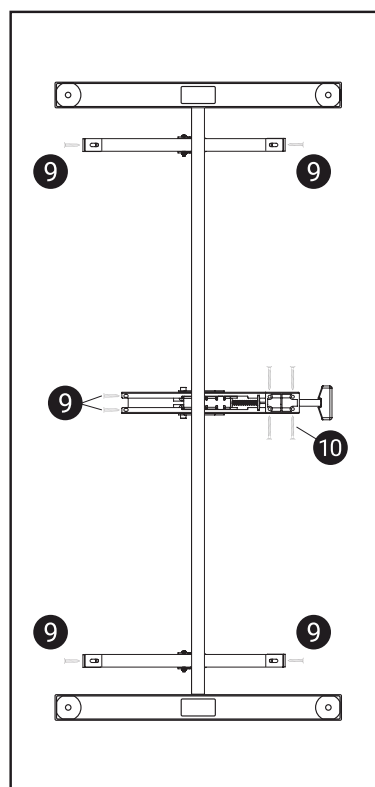


STAP 6

Wielen monteren

Monteer de wielen(5) aan de poten met behulp van steeksleutel 14.

Als het blad correct bevestigd is draait u de tafel om en bent u klaar met monteren.


Uw tafel is nu klaar voor gebruik.

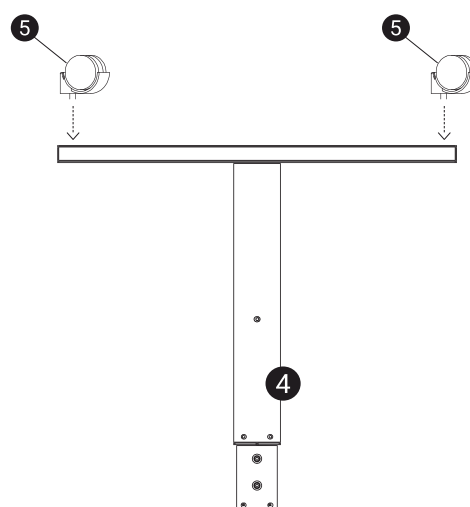

Gebruikersinstructies TUK01

Omhoog klappen (afbeelding bovenaan)

Om de tafel omhoog te klappen, zet de vier wielen op de rem. Druk vervolgens op de tafel en trek aan de handgreep om te ontgrendelen. Ontgrendel de rem zodat u de tafel kunt verrijden en opslaan.

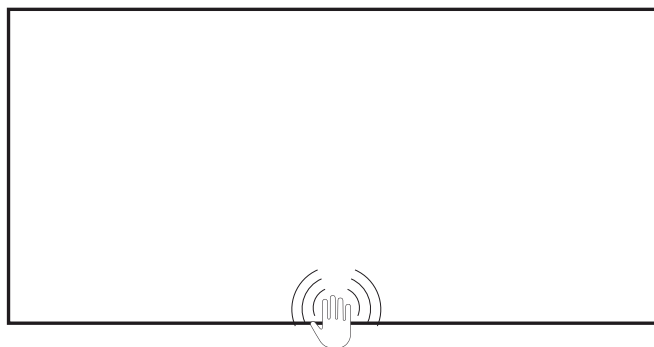

Uitklappen

Bij het uitklappen drukt u het blad van u af boven het handvat en trekt u het handvat omhoog.

